



Aufbauanleitung

für Faltdisplay Classic mit Magnetpaneelen



X-CITE


Das System-Faltdisplay für höchste Ansprüche

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Faltdisplays Classic!

Mit dem Faltdisplay Classic von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionelles Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Display. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

1. Lieferumfang:

- Counterkoffer
- Scherengitter
- Metallschienen
- Grafikpaneele
- 100W Halogenset

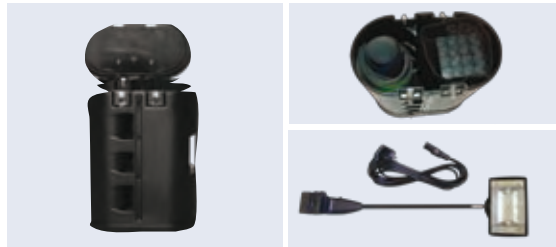


2. Auspacken:

Nehmen Sie zunächst die Grafikbahnen vorsichtig aus dem Koffer und entrollen sie auf einer ebenen, trockenen Unterlage oder Folie. Danach entnehmen Sie das Scherengitter. Es empfiehlt sich die Magnetschienen nur einzeln herauszunehmen und Stück für Stück am aufgebauten Scherengitter anzubringen.

WICHTIG: Die Grafikbahnen müssen immer mit der bedruckten Seite nach aussen eingerollt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.

3. Aufbau des Scherengitters:

Legen Sie das Scherengitter so auf den Boden, dass sich die Verbinder mit Halteköpfen oben befinden (Abb.1). Die durchgehende Reihe mit Halteknöpfen entspricht der Vorderseite des aufgebauten Systems. Richten Sie das Scherengitter ungefähr so aus wie es später stehen soll. Achten Sie bitte auf einen ebenen Untergrund und genügend Freiraum.

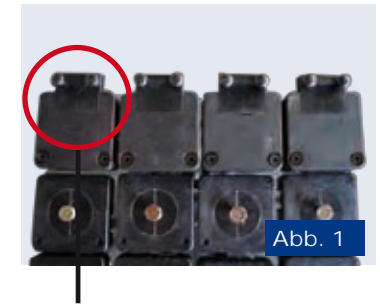

Ziehen Sie das Scherengitter nun vorsichtig und gleichmäßig auseinander. Die Federkraft der eingebauten Spiralfedern unterstützt diesen Vorgang (Abb. 1). Bei geraden Systemen oder unebenem Boden sollten die beiliegenden Fußteile untergelegt werden (Abb. 2 und 3).

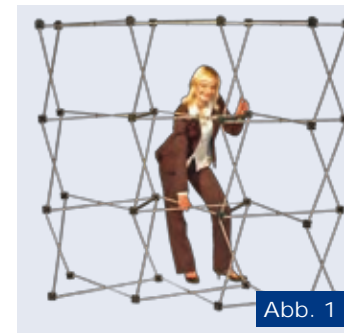


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Wenn sich das Scherengitter vollständig geöffnet hat, bringen Sie die Metallschienen an. Diese stabilisieren das Gitter zusätzlich und bilden die Befestigungsfläche für die Grafikpaneele.

3. Anbringen der Magnetschienen:

Bringen Sie die Metallschienen fortlaufend von oben nach unten an den Knotenpunkten an. Es sind alle vorderen Knotenpunkte und die aussenliegenden Knotenpunkte auf der Rückseite zu bestücken.

Stecken Sie die Spitze der Metallschiene in die Aussparung des obersten Knotenpunktes und schieben Sie die quadratische Basis von rechts über den Metallstift am Knotenpunkt bis es einrastet. Bringen Sie auf diese Weise auch die weiteren Metallschienen an (Abb. 4+5).



Abb. 4



Abb. 5

4. Anbringen der Grafikpaneele

Kontrollieren Sie vorab die richtige Reihenfolge der Grafikpaneele. Hängen Sie die Paneele mit den Aussparungen an der Oberseite in die Halteknöpfe ein und legen Sie den Magnetstreifen des Panels senkrecht an den Metallschienen an. Die Endkappen hängen Sie zunächst an der Vorderseite ein, und klappen sie dann nach hinten um (Abb. 1).

Befestigen Sie in dieser Weise alle Grafikpaneele am Display. Richten Sie danach die Grafikpaneele so aus, dass die Bahnen nahtlos aneinander liegen. (Abb. 2+2a).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 2a

ACHTUNG: Auf unebenem Boden lassen sich die Bahnen nicht exakt ausrichten, sorgen Sie unbedingt für eine ebene Standfläche, ggf. durch zusätzliche Unterlagen.

5. Anbringen der Beleuchtung

Bringen Sie die Zuleitung an den Leuchten an. Stecken Sie dann die Halogenleuchten mit dem Fußteil voran von oben in das Gitter und fixieren diese an passender Stelle (Abb.3+4).



Abb. 3



Abb. 4



6. Theke

Wenn Sie den Counterkoffer als Aktionstheke verwenden und dafür ein Grafikpaneel mitbestellt haben, bringen Sie dieses nach Schließen des Deckels so am Counterkoffer an, dass die Magnetstreifen auf den eingelassenen Metallriemen aufliegen.

Da dieses Paneel möglichst dicht aufliegen soll und dementsprechend knapp geschnitten ist, erreicht es erst durch Glattstreichen und genaues Ausrichten ein perfektes Aussehen.



Wichtige Hinweise

Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.

Rollen Sie die Grafikpaneel immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein. Reinigen Sie die Grafikpaneel falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.

Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfalten zu entfernen. Das Display muss sich leicht zusammenfalten lassen. keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel



Faltbare
Thekenplatte



Standfuß



Halogenspot



Austauschgrafikbahn
für Display und Counter


X-Cite Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main
Tel: 069/ 943 404 34, Fax: 069/ 943 404 53, e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com



Wichtige Hinweise

Verwenden Sie die Theke nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.
Stellen Sie die Theke nur auf trockenen und ebenen Flächen auf.
Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.
Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln.
Achten Sie beim Abbau der Theke unbedingt darauf, ALLE Metallschienen abzunehmen und die Haken vor dem Zusammenfallen zu öffnen. Das Scherengitter muss sich leicht zusammenfallen lassen. Keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

Erhältliche Zubehörartikel

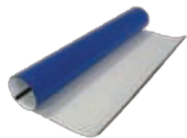

Austauschgrafik



Arbeitsplatte in schwarz
(Modell Classic)

X-CITE Werbesysteme GmbH, Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main
Tel.: 069/ 94 34 04 36, Fax: 069/ 94 36 04 53, e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com

Aufbauanleitung

für Werbetafel Classic / Classic Plus / Xtra Large



X-CITE

Hochwertige Werbesysteme für Ihren eindrucksvollen Auftritt

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbetafel Classic/Classic Plus!

Mit der Werbetafel Classic von X-CITE haben Sie ein hochwertiges und funktionales Produkt erworben. Der sachgemäße Umgang garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem System. Bitte lesen Sie daher diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch Fehlbedienungen auszuschließen.

1. Lieferumfang:

- Tragetasche
- Tafelplatte
- Scherengitter
- 1 Beutel Schienen
- Grafikpaneel mit Magnetstreifen

2. Aufbauen:

Entnehmen Sie zuerst das Scherengitter, danach alle anderen Teile. Legen Sie sich die stark oder schwach gebogenen Magnetschienen getrennt zurecht.



WICHTIG:

Grafikpaneele müssen immer mit der bedruckten Seite nach aussen eingeklappt werden, da es sonst zu Ablösungen im Laminat kommen kann.

Aufbau der Tafel:

Ziehen Sie als erstes vorsichtig das Scherengitter auseinander. Das Gitter muss sich ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Achten Sie bitte auf genügend Freiraum, damit sich das Scherengitter frei entfalten kann. Hängen Sie nun die Haken zur Stabilisierung ein. (Abb. 1).



Abb. 1

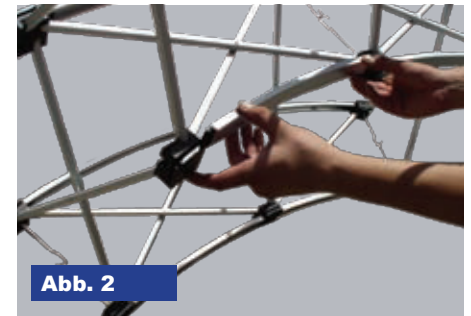


Abb. 2

Jetzt führen Sie die Schienen in die dafür vorgesehenen Nuten ein, die gebogenen Elemente waagrecht, die geraden Elemente senkrecht (Abb. 2).

Bestücken Sie in dieser Weise alle Knotenpunkte mit den Aluschienen.

Wenn alle Schienen angebracht sind, können Sie die Einlegeböden einsetzen (Abb. 3). Legen Sie dann die Grafikbahn an den Magnetschienen entlang um die Tafel (Abb. 4). Als letztes klappen Sie die Tafelplatte auseinander und legen diese auf die Tafel auf.



Abb. 3

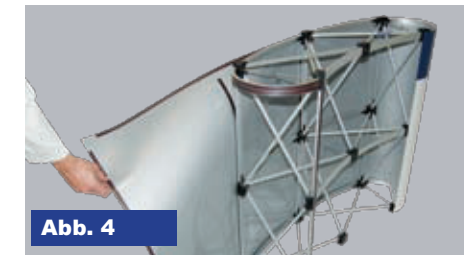


Abb. 4



Aufbauanleitung

für Werbesäule Classic



X-CITE



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Werbesäule Classic!

Lieferumfang und Auspacken:


Ihre Werbesäule Classic wird in einer robusten Nylon-Tasche geliefert. Sie enthält das Scherengitter, Fußplatten, 9 Magnetschienen, 4 Kreuzköpfe aus schwarzem Kunststoff und optional 3 Grafikbahnen.



Entnehmen Sie alle Einzelteile und breiten Sie sie auf dem Boden aus



Klappen Sie das Scherengitter auseinander und stellen Sie es auf. Setzen Sie anschließend an allen Knotenpunkten die Kreuzköpfe ein und fixieren Sie so das Gitter

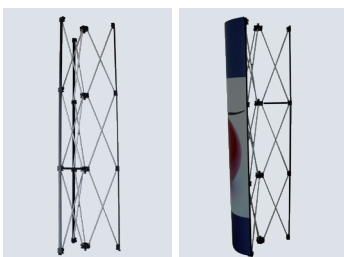

Bringen Sie dann die Magnetschienen jeweils von unten nach oben an den Knotenpunkten an.



Abschließend bringen Sie die Grafikbahnen an.

Wichtig:

Verwenden Sie das Display nur in trockenen geschlossenen Räumen, keinesfalls im Außenbereich.

Stellen Sie das Display nur auf trockenen und ebenen Flächen auf. Rollen Sie die Grafikpaneele immer nur mit der bedruckten Seite nach aussen ein.

Reinigen Sie die Grafikpaneele falls erforderlich mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Achten Sie beim Abbau des Displays unbedingt darauf, ALLE Metallschienen vor dem Zusammenfallen zu entfernen.

Das Display muss sich leicht zusammenfallen lassen. keinesfalls Gewalt ausüben, da sich sonst Streben verbiegen oder sogar brechen können.

X-CITE Werbesysteme GmbH,
Vilbeler Landstr. 7, 60386 Frankfurt am Main

Tel.: 069/94 34 04 36, Fax: 069/94 34 04 53,

e-Mail: sales@x-cite.com, Internet: www.x-cite.com